

サンワ規格サイン

取扱説明書

ファンシーライト・ハイパー シリーズ

この度、当社の商品をご使用頂き誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、サンワ規格サイン、薄型ライティングパネルの
使い方と使用上の注意事項について記載しています。

正しく安全な場所に設置して、安心してご使用頂くために、この
取扱説明書に記載された注意事項は必ずお守り下さい。

注意事項を守らずに使用して事故が発生しても責任を負いかね
ます。

不明な点がある場合は、取扱店又は当社までお問合せ下さい。

説明内容

page

1	必ず守っていただきたい注意点	1
2	製品仕様	1
3	ご使用上の注意	2
4	清掃について	2
5	フィルム（広告物）のセットについて	2
6	看板取付に際しての注意	3
7	看板取付について	3
8	ランプの交換について	4
9	メンテナンス（故障・修理）について	4

1 必ず守っていただきたい注意点

この取扱説明書に記載された注意事項は、安全に関する重要な内容のものです。
人身やその他の財産への被害を防止するために、次のような絵表示を記載しています。
下記の内容を良くご理解の上、取扱説明書をお読み下さい。
また、設置後も安全維持のためメンテナンスが必要ですので、本説明書をすぐに
取出せる場所に保管し、ご活用下さい。

警告表示とその意味

 警告	取り扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う危険性があります。
 注意	取り扱いを誤った場合、けがをしたり商品を破損してしまいます。
 禁止	やってはいけないことです。
 強制	必ず守っていただくことです。
 確認	必ず行っていただくことです。

2 製品仕様

* 製品保証規定について *

弊社では電氣的動作（発光を含む）を行う製品については、保証期間を「お買い上げ後1年間」とさせていただきます。


また、保証の対象は「瑕疵のあった製品の交換」を限度とし、それ以上の責についてはお受け致しかねます。

ファンシーライト・ハイパー

標準仕様	
フレーム	アルミ押出型材
カラー	ステンカラー仕上
面板	カバー（外面板）：アクリル透明板2.0mm カバー（内面板）：アクリル透明板3.0mm
蛍光灯	高演色管昼白色

コンピューター解析による
高性能光拡散フィルムと、特殊反射板を使用


□光拡散機構

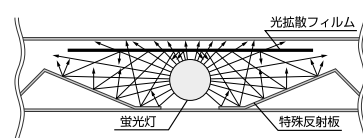

品番	本体サイズ(mm)	画面サイズ(mm)	電圧	周波数	消費電力	電装	グロー球
FLH-A2	W530×H704×D62	W400×H574	100V	50/60Hz 共用	48W	FL20W×2	FG-1E
FLH-A1	W704×H951×D62	W574×H821			117W	FL32W×3	FG-5P
FLH-A0	W951×H1298×D62	W821×H1168			196W	FL40W×4	FG-4P
FLH-B2	W640×H838×D62	W510×H708			72W	FL20W×3	FG-1E
FLH-B1	W838×H1140×D62	W708×H1010			135W	FL35W×3	FG-4P
FLH-B0	W1140×H1566×D62	W1010×H1436			315W	FL35W×7	FG-4P

※タテ型、ヨコ型どちらでも使用が可能です。


□詳細図

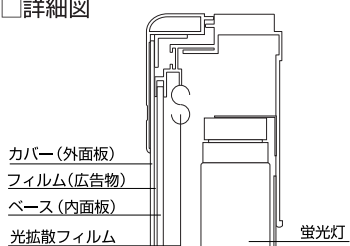

付属品

●木ネジ Φ4.5×32…4本

●コーナークガード…2個



警告

- 禁止** 直射日光の当たる場所や、火気等の熱源の付近には設置しないで下さい。
変色や変形、寿命の低下の恐れがあります。
- 禁止** 直射雨水のかかる場所や、水を使つての清掃を行うことはできません。
行くと感電や漏電の危険があります。
- 注意** アクリル板に衝撃を与えないで下さい。破損することによりけがの原因になることが
あります。
- 注意** 電源は必ずAC100Vの適正配置されたコンセントよりお取り下さい。通電不良による
火災や器具の故障の原因となります。また、必ずアース線を正しく接続して下さい。
アース線を接続しないで万一漏電した場合は、火災や感電の原因になることがあります。
- 禁止** 改造しての使用は危険です。絶対にしないで下さい。

注意 器具清掃の時は、必ず電源コードを抜いて
冷えてから行って下さい。火傷や感電の恐れがあります。

本体が汚れた際は、薄めの中性洗剤を柔らかい布に浸し、よく絞ってから軽く拭き取って下さい。
その後洗剤が残らないように水拭きし、乾いた柔らかい布で拭きして下さい。
汚れを拭く際、直接水をかけたり、ベンジン・シンナー・アルコール類、及び化学ぞうきん等は
使用しないで下さい。表面の仕上げを傷めることがあります。


警告

確認

輸送中のランプのゆるみにより万
一点灯しない場合があります。
説明書のランプ交換の要領にて
ランプの点検をお願いします。

フィルムのセット方法

- ① 本体側面のコインボルトを外し、飾り枠を開いて下さい。
- ② 飾り枠の裏面にお手持ちのコルトンフィルムをセロハンテープ等で固定して下さい。
（表側から見て画面内にフィルムの端や、セロハンテープが見えていない事を確認して下さい。）
- ③ 飾り枠を閉じて、コインボルトで固定して下さい。

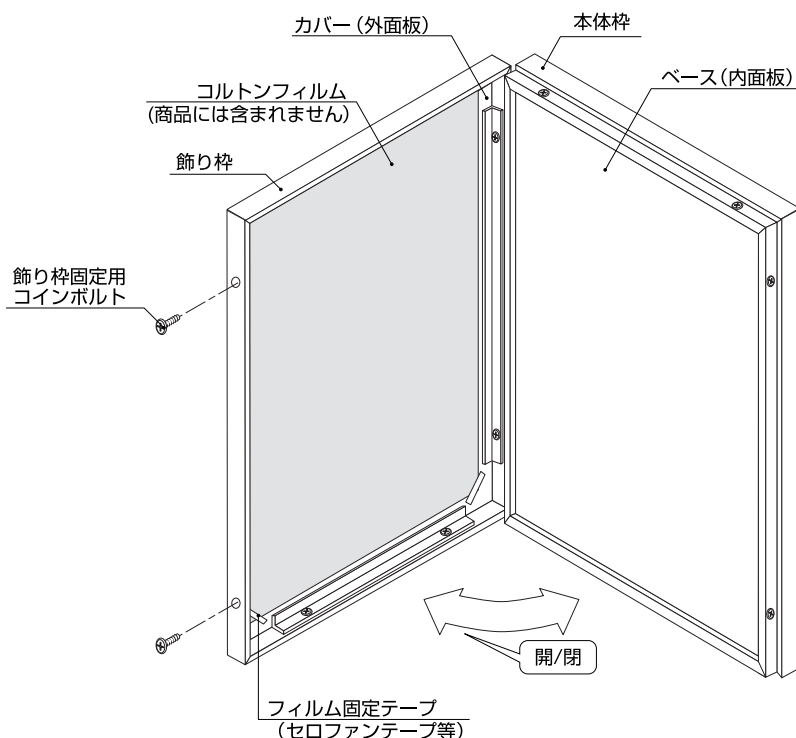


警告

- ① 確認** 下地に耐力のある壁に取付け、取付には壁に適したネジ類・釘類を選定して下さい。
 特に石膏ボードや木質ボードに取付ける場合、ネジはボードの下地の垂木等、効果的な位置に止めるか、壁材にあったボードアンカーを使用して下さい。
- ❌ 禁止** 取付金具の改造は絶対にしないで下さい。
 金具の剛性低下による看板本体の落下等につながり大変に危険です。
- ① 確認** コンクリートやタイルの場合はコンクリートプラグ等をご使用下さい。
 落下によるけがや製品破損の原因となります。
- ❗ 強制** フレーム下部にアース端子がありますので、フレーム取付後アース線をセットして下さい。


看板取付方法

- ① 下図の取付寸法に、ネジを壁面へ取付して下さい。
 壁に応じてネジの種類を選定して下さい。
 (本体はネジ位置より**8mm程度**下がりますので御考慮下さい。)
- ② ネジに本体ダルマ穴を引っ掛けて下さい。
 完全に引っかかっているかを確認して下さい。
 落下の原因につながります。

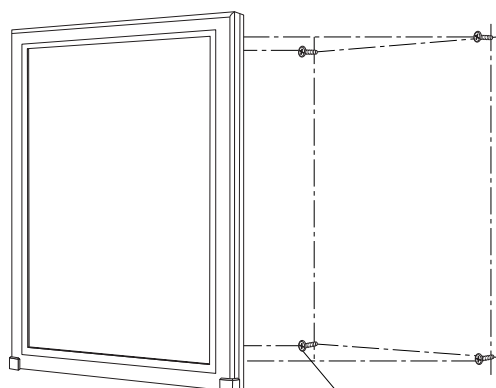


取付穴寸法に合わせてネジを打ちます

※木ネジは壁面の棧に固定して下さい。
 ネジのきかない場合や、コンクリート等に取付の際は、市販のアンカーやコンクリート用プラグ等を用い、取付下さい。
 又、3mm程度の隙間を開けて下さい。

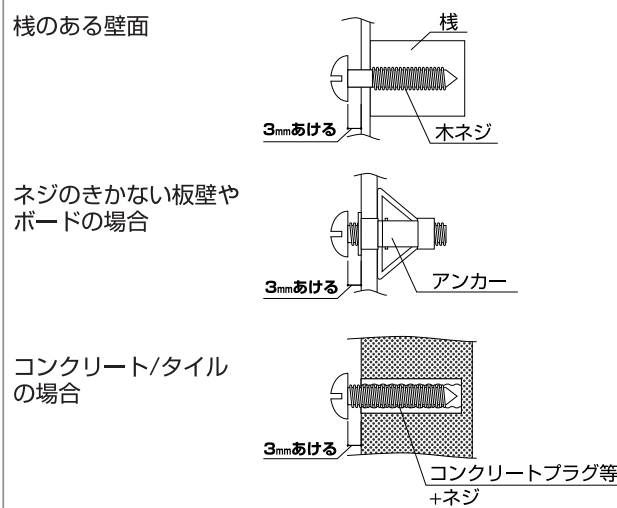


取付ピッチ詳細

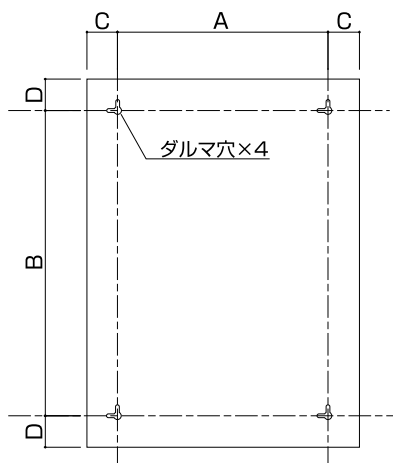

取付寸法

品番	A	B	C	D
FLH-A2	378	404	76	150
FLH-A1	552	651	76	150
FLH-A0	799	999	76	150
FLH-B2	340	686	150	76
FLH-B1	686	840	76	150
FLH-B0	940	1486	100	40

ダルマ穴寸法

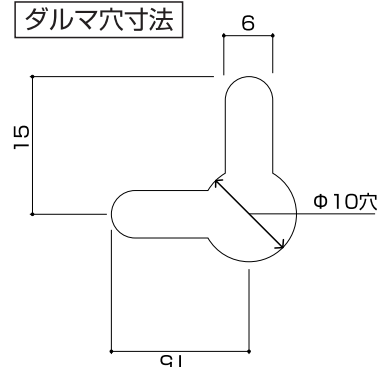

⚠ 警告



注意

アクリル板は壊れ易い為、扱いには充分注意して下さい。
怪我や破損の恐れがあります。



注意

蛍光灯の交換は電源を切って冷めてから行って下さい。
火傷や感電の恐れがあります。



強制

蛍光灯と併せてグロー球も取替えて下さい。




強制

出荷時は予め地域の周波数に合わせてあります。
他の地域での使用は出来ません。

ランプの交換方法

- ① 本体側面の飾り枠固定用コインボルトを外し、飾り枠を開いて下さい。
- ② 内面枠固定ビスを外し、内面枠を外して下さい。
- ③ 内面枠を外しますと、
蛍光灯・グロー球が出てきますので、定格に合った物と交換して下さい。
- ④ 交換が終わったら、逆の手順でもとに戻します。

※蛍光灯・グロー球の定格につきましては
1ページの<2.製品仕様>をご参照下さい。

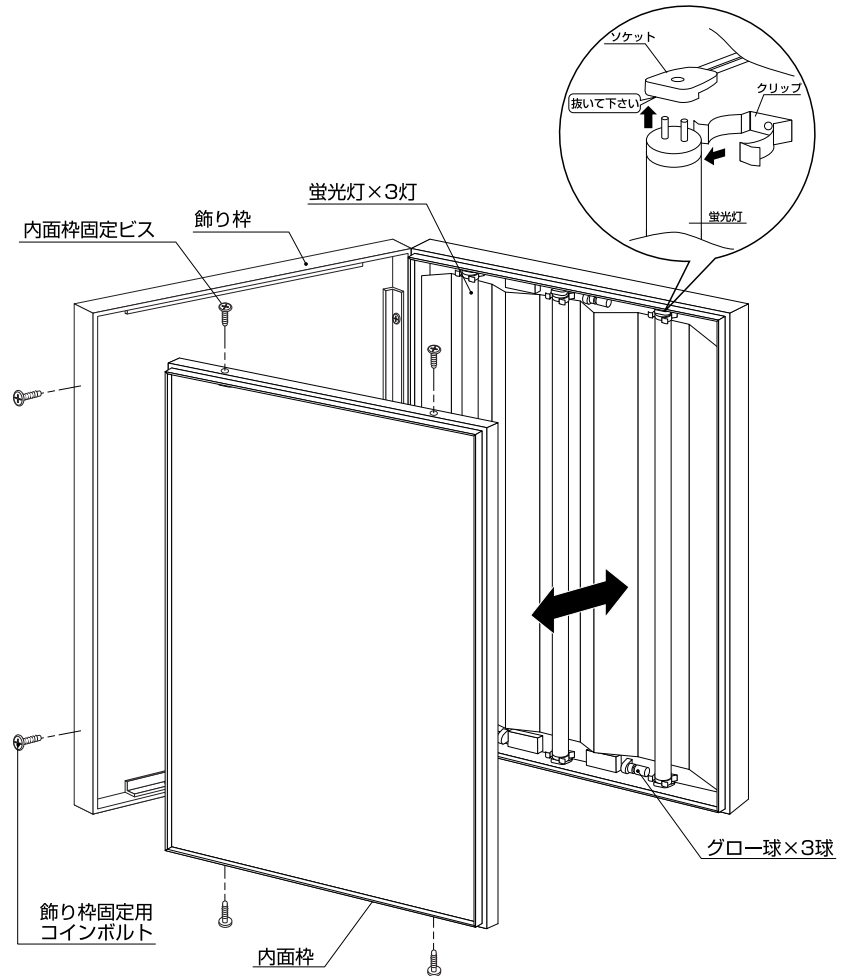

※図例は<ファンシーライトハイパー FLH-A1>を使用

看板設置後に異常が発生した場合は使用を停止して下さい。
破損、漏電などの原因で、人身事故や火災などの事故の発生が予測されます。
事故の発生を未然に防ぐために取扱店までご連絡下さい。

製品は改良のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。予めご了承下さい。

●製造元

三和サインワークス株式会社

■ 本社・大阪支店 大阪市中央区城見1丁目2-27 (クリスタルタワー28F)
〒540-6028 TEL (06)6949-3001(代) FAX (06)6949-3075(代)

■ 東京支店 東京都港区港南2丁目15-1 (品川インターシティA棟30F)
〒108-6030 TEL (03)5783-3001(代) FAX (03)5783-3010(代)

■ 福岡営業所 福岡市博多区西月隈3丁目2-13
〒812-0857 TEL (092)472-7277(代) FAX (092)472-7278(代)

■ 京都工場 京都府綴喜郡宇治田原町大字岩山小字釜井谷1-44
〒610-0261 TEL (0774)99-7702(代) FAX (0774)99-7712(代)

■ 埼玉工場 埼玉県入間市宮寺字宮ノ台4030 (武蔵工業団地内)
〒358-0014 TEL (04)2934-5311(代) FAX (04)2934-5313(代)

■ 電材事業部 東京 東京都港区港南2丁目15-1 (品川インターシティA棟30F)
〒108-6030 TEL (03)5783-3009(代) FAX (03)5783-3010(代)

■ 電材事業部 大阪 大阪市中央区城見1丁目2-27 (クリスタルタワー28F)
〒540-6028 TEL (06)6949-3443(代) FAX (06)6949-3075(代)

■ 電材事業所 茨城県かすみがうら市加茂5289-1
〒300-0198 TEL (029)828-1615(代) FAX (029)828-1289(代)

ホームページアドレス
<http://www.sanwa-signworks.co.jp/>

メールアドレス
info@sanwa-signworks.co.jp